

**ISTRUZIONI**  
**4 STAZIONI LAVAMANI SLIMMATE II MONTATE SU FUSTO**  
**CONTENITORE**  
PN23299 - Kit - LAVAMANO McGyver 4 Sta EUR



# ISTRUZIONI 4 STAZIONI LAVAMANI SLIMMATE II MONTATE SU FUSTO CONTENITORE PN23299 - Kit - LAVAMANO McGyver 4 Sta EUR

## Introduzione

Le toilette mobili satellitari e gli accessori devono essere assemblati secondo le procedure di montaggio specificate. Eventuali scostamenti durante il montaggio possono influire sulla durata del prodotto e sulla garanzia.

## STRUMENTI:

- Cacciavite a batteria
- Sega a tazza da 30 mm
- Trapano da 5 mm
- Pistola per rivetti
- Pennarello

Elenco delle parti:


	PN	Descrizione	Quantità per contenitore con 4 Slimmate II
1	8005-602	Cestino BLK	1
2	8150-605	Distributore asciugamani: Grigio	2
3	PN34037	Dispenser- Ricarica sfusa	2
4	20621	Slimmate II DGRY	4
5	30459	Contenitore (fusto)- 55 Gal Op/Hd	1
6	11024	Rivetto- #610 Aap	8
7	11315	Rondella- 3/16 rivetto Stnls	16
8	11361	Rondella- 3/16 Id Fender	8
9	14427	Rivetto- 3/16 Trifix Alum Lf	18

1) Togliere la bacinella e il tubo di scarico. Praticare un foro di 5 mm nella parete posteriore del serbatoio Slimmate II, allineato a 9 cm dal foro esistente.

2) Posizionare il serbatoio Slimmate II con il retro contro il contenitore (fusto) n. 5. Con il pennarello segnare i due fori da 5 mm e il foro da 30 mm per il tubo di scarico sul fusto.



3) Praticare i fori da 5 mm con il trapano da 5 mm attraverso il fusto.

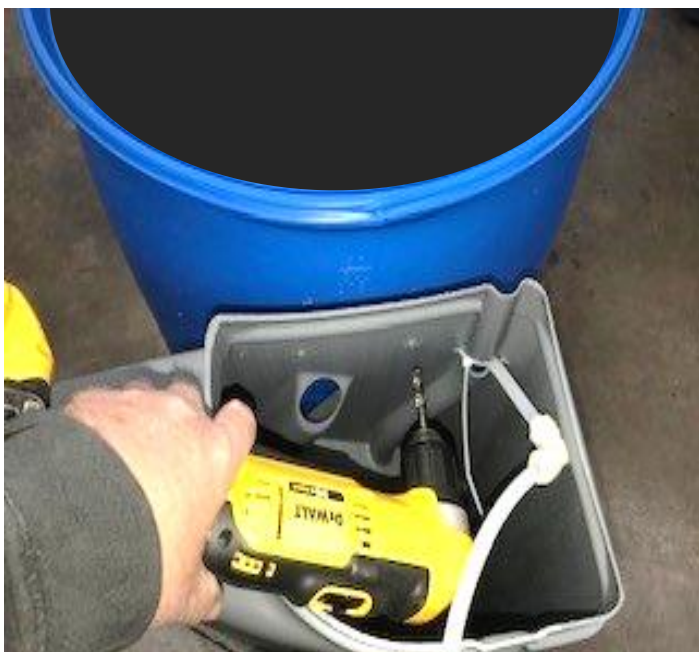


4) Praticare il foro da 30 mm con la sega a tazza da 30 mm attraverso il fusto.



5) Inserire dall'interno, attraverso i due fori da 5 mm ogni volta 1 rivetto (n.6) e 1 rondella (n.7) e 1 rondella (nr.8) attraverso il fusto e i 4 serbatoi Slimmate II.



6) Mettere una rondella (n.7) sul rivetto nel serbatoio Slimmate II (n.4) e rivettarlo. Inserire quindi il tubo di scarico nel fusto e rimettere la bacinella sul serbatoio Slimmate II. Ripetere su tutti e quattro i lati del fusto.

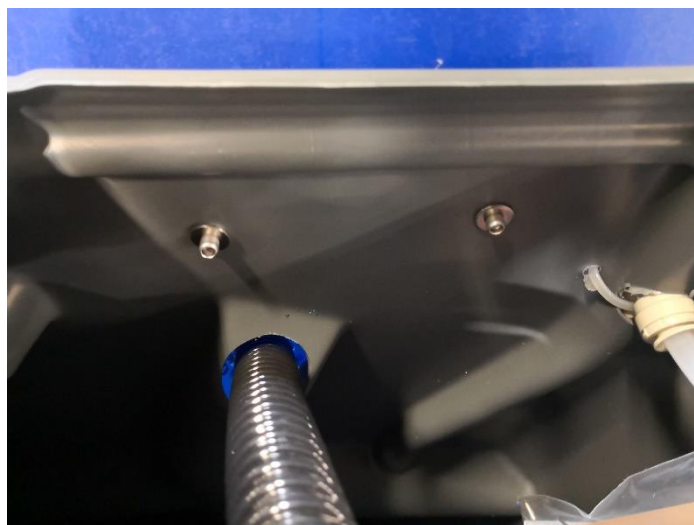



7) Ordinarli sul fusto come mostrato nella figura sottostante.




8) Allineare il portasciugamani (n.2 ) con il cestino (n.1).



9) Riportare i fori dal retro del portasciugamani (n.2) al cestino (n.1) e trapanarli con la punta da 5 mm. Poi rivettarli con il rivetto n. 9. Ripetere l'operazione sul lato opposto del cestino n. 1.



10) Allineare il Dispenser (n.3) sul cestino (n.1).

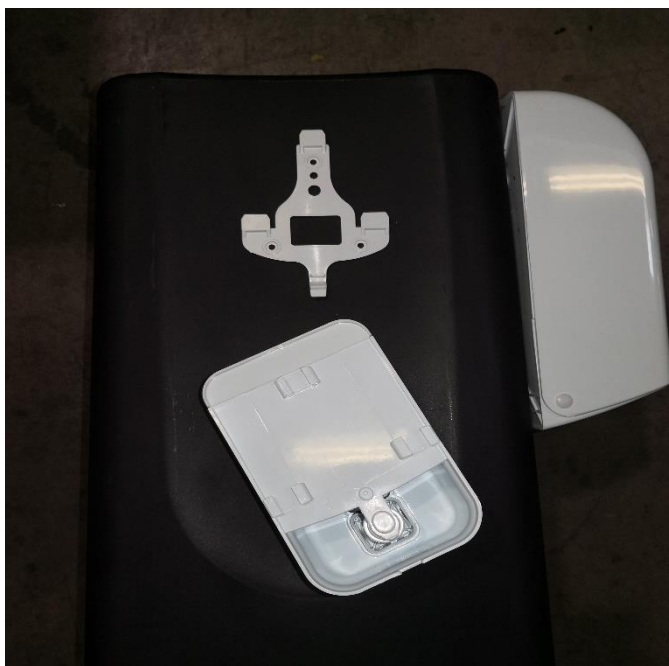

11) Riportare i fori di trapano dal retro del Dispenser n.3 al cestino n.1 e trapanarli anche con la punta da 5 mm. Poi rivettarli con il rivetto n. 9. Ripetere l'operazione sul lato opposto del cestino n. 1.



12) Posizionare il cestino n.1 con il dispenser montato 2x n.3 e 2x n.2 portasciugamani sul fusto n.5 e allinearli.



13) Praticare 4x 5 mm di fori dalla parte superiore attraverso il cestino n.1 attraverso il coperchio del fusto.



14) Rivettare il cestino dal basso con rivetti 4x n.9.



15) Rimettere il coperchio del fusto, fissarlo con l'anello di bloccaggio.



Satellite Industries - 67 Avenue De La Toison D'Or - 1060 Brussels/Belgium  
[www.satelliteindustries.com](http://www.satelliteindustries.com)